

Logiciel d'acquisition de données pour PG-350


## Logiciel PG-350E

Les analyseurs HORIBA PG-350 sont livrés avec un connecteur Ethernet. Pour l'acquisition des données via Ethernet, HORIBA a développé un logiciel spécifique.

Le logiciel PG-350 vous permet de connecter votre PG au réseau. Ce logiciel fonctionne sous environnement Windows (Vista, XP, 7 et supérieur) et propose une interface simple pour enregistrer vos données en CSV. De plus, vous pouvez piloter la vanne NO/NOx automatiquement durant l'acquisition.



CE marking compliant

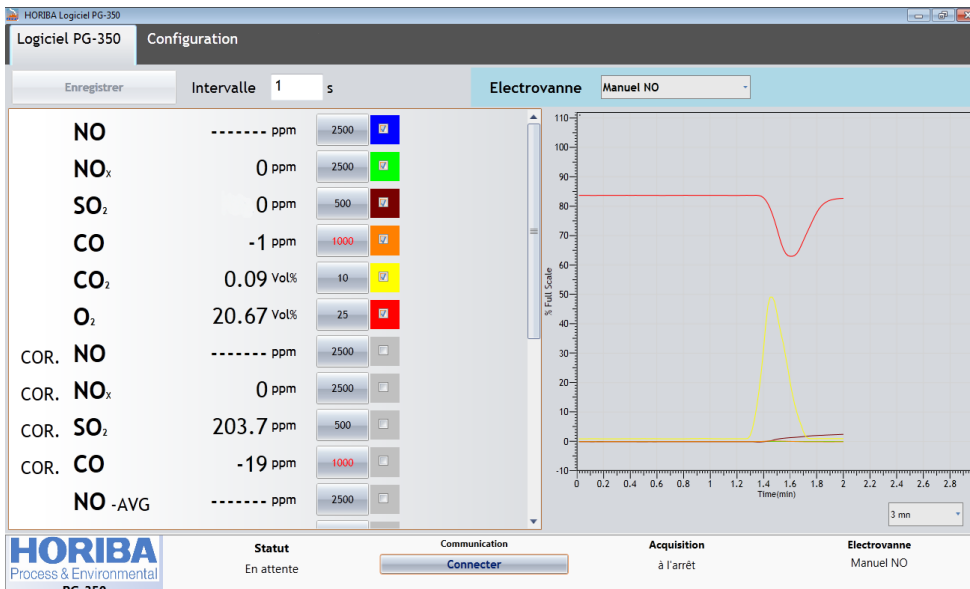

Tous les composants s'affichent ainsi qu'un large graphique.

Une fois connecté, vous pouvez sélectionner l'intervalle d'acquisition (non modifiable durant l'acquisition) et cliquer pour enregistrer les données dans un fichier CSV.

Vous pouvez sélectionner le mode dans le menu Electrovanne :

- Manuel NOx
- Manuel NO
- Auto NO/NOx.

L'échelle de temps du graphique s'adapte de 3 à 480 min.

Le menu Configuration est accessible si il n'y a pas de connexion. Appuyer sur CTRL puis sur les touches P et G pour y accéder.

Vous pouvez sélectionner les couleurs ainsi que l'ordre d'affichage des composants.


Vous pouvez également choisir quelques paramètres comme le type de séparateur pour les fichiers CSV.

### Fonctions spéciales

Vous pouvez installer le logiciel sur un nombre illimité de PC. Contacter HORIBA France pour obtenir le fichier licence (basée sur l'adresse MAC).

Pour connecter plusieurs PG à un seul PC, il suffit d'installer le logiciel dans différents répertoires. Lancer ensuite simultanément 2 ou plusieurs logiciels depuis les différents répertoires.

Connectez et enregistrez les données de plusieurs PG simultanément.

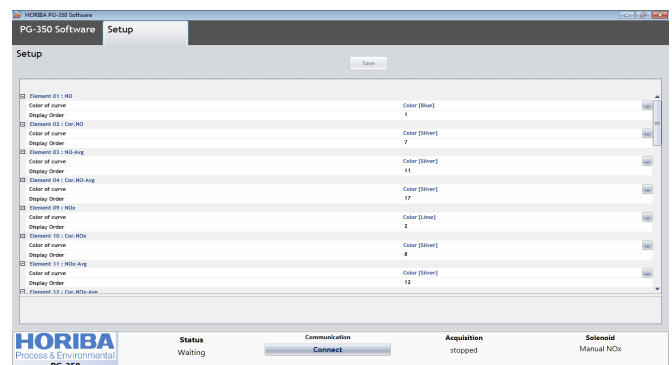

### Contact

HORIBA France  
12, Avenue des Tropiques  
91955 LES ULIS

Tel : 01.69.29.96.23  
Fax : 01.69.29.95.77

[www.horiba.com](http://www.horiba.com)